

Aufbauanleitung

Teilentsalzungsanlage Fresh Piccolo

[Art. 4953000]


Montageanleitung zur Wasserenthärtungsanlage

serie fresh

Wichtiger Hinweis: Patronenabsperrventil über Nacht oder bei längerer Betriebspause schließen und Druck über Prüfhahn ablassen.

1. Bedienung der Schnellverschlüsse:

- Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung (rot) nach oben abziehen und um 180° drehen (1.Bild).
- Die Lösehilfe /Schnellverschlussverriegelung zwischen Schlauchgarnitur und Sicherungsring schieben (2.Bild). Griffmulde zeigt nach außen! Siehe großes Bild unten Wasserauslass.
- Sicherungsring des Schnellverschlusses mit der Lösehilfe/Schnellverschlussverriegelung zurückziehen (3. Bild) und den Blindstopfen bzw. die Schlauchgarnitur herausziehen.

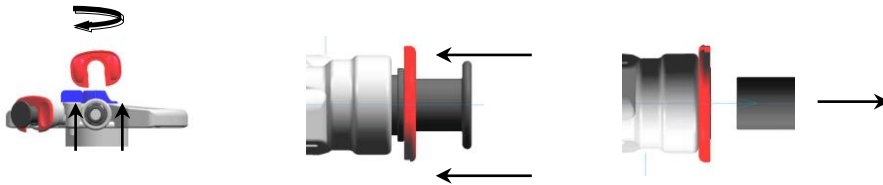


2. Wechseln der Wasserenthärtungspatrone:

- Neue Wasserenthärtungspatrone auf Beschädigungen prüfen.
- Zulaufleitung abstellen und durch aufdrehen der Laborwasserentnahme druck los machen! Austretendes Wasser ggf. auffangen. Wasserzulauf bzw. -ablauf der alten Patrone sowie den Blindstopfen der neuen Wasserenthärtungspatrone wie in Punkt A (Bedienung der Schnellverschlüsse) beschrieben, trennen.
- Wasserenthärtungspatrone tauschen.

3. Anschluss der neuen Wasserenthärtungspatrone am System:

- Zu und Ablaufgarnitur bis zum Anschlag in den dazugehörigen Schnellverschluss (s. Pfeil am Entnahmekopf) schieben und Zu und Ablaufgarnitur wieder zurückziehen damit der Schnellverschluss verriegelt wird.
- Zur Sicherung des Schnellverschlusses die Lösehilfe zwischen den Enthärtungskopf und dem Schnellverschluss schieben. Griffmulde zeigt nach innen! Siehe großes Bild unten Wassereinlass.

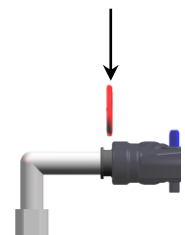

4. Einstellen der Verschneidung

Mit dem Messbesteck wird die benötigte Stellung des Verschneidereglers festgelegt und nach Vorgabe des Herstellers des nachgeschalteten Gerätes (Kaffeemaschine, Kombidämpfer, Eiswürfelbereiter usw. eingestellt

